

TMP905X4-4K

4KHDR Wi-Fi対応 ネットワークメディアプレイヤー

取扱説明書 兼 保証書



「TMP905X4-4K」は、4K HDR映像の高品質再生をデバース内で完結させるオールインワン方式を採用したWi-Fi対応ネットワークメディアプレイヤーです。Android 11、Google Play Store標準対応により、面倒なドライバー不要で簡単にセットアップできます。4GB RAM、Bluetooth 5.0搭載で、複数のストリーミングサービスや外部ストレージに対応し、家庭用・業務用両方のマルチメディア環境に最適です。

最初にご確認ください

ご使用前に、同梱品がすべて揃っているかご確認ください。不足がある場合は、ご購入の販売店までご連絡願います。

パッケージ内容

- TMP905X4-4K メディアプレイヤー(本体) ...1台
- USB電源アダプター.....1個
- リモコン (別途単四電池が必要)1個
- HDMIケーブル1本
- USB電源ケーブル.....1本
- 説明書兼保証書(本書).....1冊

本取扱説明書の内容は、予告なく変更される場合があります。最新の情報は弊社WEBサイト (<https://www.tecnosite.co.jp/>) をご覧ください。

株式会社テック

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

❌ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

❗ 異常な音や発熱、臭気が出た場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。

❌ ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

❌ 濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

❌ 本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となり、けがの原因となります。お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。

❌ 本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。でください。ショート・感電・故障の原因となります。

❗ 病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。

❗ 本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

1.主な機能・仕様

ハードウェア仕様

- OS: Android 11 オペレーティングシステム
- CPU: Amlogic S905X4 64ビット クアッドコア ARM Cortex-A55
- GPU: G31 MP2 GPU (高性能グラフィック処理)
- RAM: 4GB DDR3 (スムーズなマルチタスクを実現)
- ストレージ: 32GB内蔵
- 電源: DC 5V/2A

2. 接続性

- WiFi: IEEE 802.11ac 5G WiFi
- Bluetooth: Bluetooth 5.0対応
- HDMI: HDMI 2.1 (8K×4K 24fps最大出力、HDR & HD CEC対応)
- USB: USB 3.0×1、USB 2.0×1
- 有線LAN: RJ45 イーサネット (10/100M対応)
- microSDカード: 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB対応

3. 対応映像・音声


- 映像デコード: VP9 Profile-2、H.265 HEVC、H.264 AVC
- 音声: MP3、AAC、WMA、RM、FLAC、Ogg対応
- 画像: HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIF
- ファイル形式: MKV、WMV、MPG、MPEG、DAT、AVI、MOV、ISO、MP4、RM、JPG

4. 仕様

OS	Android 11
CPU	Amlogic S905X4 64bit クアッドコア ARM Cortex-A55
GPU	G31 MP2 GPU
RAM	4GB (DDR3)
ROM	32GB
WiFi	IEEE 802.11ac, 5G WiFi
Bluetooth	Bluetooth 5.0
HDMI	HDMI 2.1, HD CEC対応, Dynamic HDR, 8K×4K 24fps最大出力
有線LAN	RJ45 イーサネット, 10/100M対応
microSDカード	4GB/8GB/16GB/32GB/64GB対応
電源	DC 5V/2A
本体サイズ	約 9.3 × 9.3 × 2.0 cm


※ 仕様は予告なく変更される場合があります。最新情報は弊社ウェブサイト (<https://www.tecnosite.co.jp/>) でご確認ください。
※ 再生品質はネットワーク環境や記録メディアなどの接続機器により変動します。
※ ネットワーク経由で4K/8K映像の再生には30Mbps以上が必要な場合がございます。インターネット環境や再生アプリケーションによって品質が変動します。
※ 外部ストレージは本製品1つにつき複数接続可能ですが、同時接続によりパフォーマンスに影響を受ける場合があります。
※ 対応OSおよびアプリケーションは、製品発売時点の仕様です。
※ 本製品は全ての接続機器、ストリーミングサービス、アプリケーションや再生ファイル形式との動作を保証するものではありません。
※ スマートTV機能が内蔵されているテレビでは、一部機能が重複する場合があります。
※ ネットワーク経由でのコンテンツアクセスにおいて、不正アクセスやデータの漏えいなどを防ぐ製品ではございません。セキュリティ設定の適切な管理をお願いします。

5. 各部の名称と機能

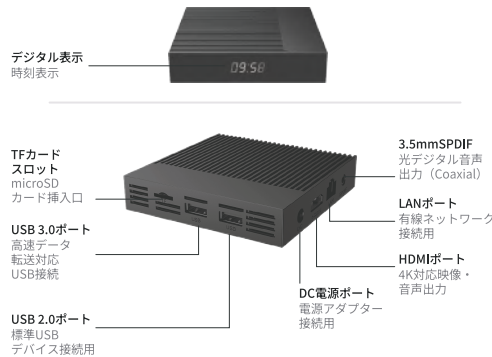

6.クイックセットアップガイド

ステップ1: 物理的な接続



HDMIケーブル接続:一端をテレビのHDMIポートに、もう一端をメディアプレイヤーに接続します。

電源接続:USB電源ケーブルをアダプターに接続し、メディアプレイヤーに差し込みます。

テレビ入力切替:テレビを正しいHDMI入力に切り替えます。

ステップ2: 初期設定


1. 言語選択: セットアップメニューから希望する言語を選択
2. WiFi接続:
 - WiFiネットワークを選択
 - WiFiパスワードを入力
 - 接続確認を待つ

※WiFi接続を行う場合にLANケーブルが接続されていると正常に認識ができなくなるため、WiFi接続設定の際は必ずLANケーブルを抜いた状態で接続してください。

ステップ3: アカウント設定

1. Googleアカウント: Play Storeアクセス用にお持ちのGoogleアカウントでサインインします。
2. アプリインストール: お気に入りのストリーミングアプリなどをダウンロード

7.リモコン操作ガイド

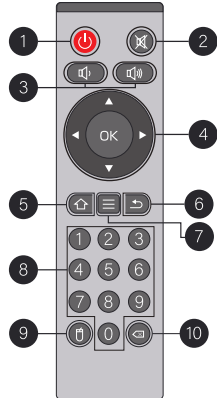

	ボタン名	機能説明
1	本体電源ボタン	電源のオン/オフ
2	ミュートボタン	現在の音量をミュートにします
3	音量ボタン	音量の調整行えます
4	カーソル/OKボタン	カーソル移動及び項目の決定
5	ホームボタン	ホーム画面に戻ります
6	バックボタン	前の画面に戻ります
7	メニューボタン	メニューを表示します
8	番号ボタン	番号を入力出来ます
9	マウスモード切替ボタン	マウスボードを切り替えます
10	消去ボタン	入力中の文字消去

8.ALICE TV Center (KODI) の使用方法

ALICE TV Centerとは？


ALICE TV Center (KODI) は、すべてのエンターテインメントを一箇所にまとめる統合メディアセンターです。ALICEとKODIは同一のアプリケーションで、以下の機能が利用可能です。

- 様々なソースからの動画、音楽、写真の再生
- ネットワーク上のコンテンツストリーミング
- 豊富なファイル形式をサポート
- カスタマイズ可能なインターフェース
- アドオンによる機能拡張
- システム設定とアプリケーション管理

ALICE TV Center (KODI) の起動方法

ホーム画面からの起動:

- ホーム画面のALICEまたは、リモコンボタンの左側を押し続けると左縦列にカーソルが移行します
- その後リモコンボタンで (square icon) を選択し、右ボタンで (TVCenter) を選択してOKを押すと、KODIを起動します

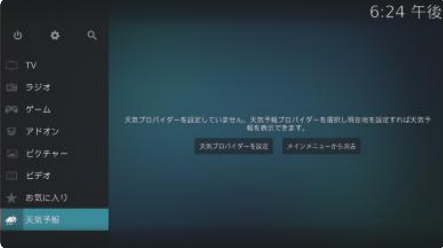

ALICE TV Center (KODI) の日本語化設定方法

初期設定 (必須) :

- はじめに、本製品がLANケーブルまたはWi-Fiでインターネットに接続されているかご確認ください
- ALICE (TVCenter) を選択してKODIを開いてください
- KODI起動時メニュー画面の「」をクリックします

1. Setting項目の選択: Setting項目内にある、「Interface」を選択します



2. フォント設定: メニュー左側の「Skin」項目内にある、「Fonts」へ移動した後選択し、「Arial based」に変更します




3. 言語設定: メニュー左側にある、「Regional」内にある、「Language」へ移動した後、「Japanese」を選択します



以上でKODIの日本語化が完了します。

メディアソースの追加と管理

1. メディアソースの追加: 動画→ファイル→ビデオの追加

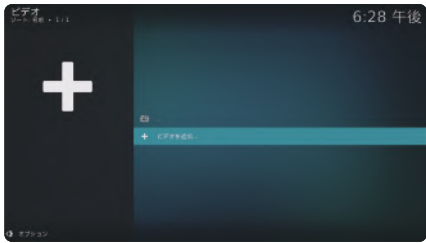

2. パスを入力するか、メディアの場所を参照します



3. メディアソースを閲覧し、追加したいビデオファイルのあるフォルダを選択します



利用可能な場所:

- 作業記憶
- ルートファイルシステム
- ビデオプレイリスト
- ネットワークファイルシステム (NFS)
- Windowsネットワーク (SMB)
- Zeroconf ブラウザー

4. フォルダ指定と名前設定: フォルダを指定して画面右のOKボタンをクリックします

- このメディアソースの名前を変更する場合は入力し、OKボタンで登録します
- 例: "/storage/emulated/0/Movies/" → "Movies"として保存



5. コンテンツを設定ウィンドウが表示されます。
このメディアのグループ/タイプを音楽ビデオ、テレビ番組、映画から選択してOKボタンを押します。無しのままOKでも構いません。



6. 情報更新かどうかのメッセージが出ますので、する場合は「はい」を選択します。



更新処理が完了すると、ファイルの一覧に新しいソースを追加されます。

アドオン管理

アドオンを事前およびインストール/アンインストールすることができます。
「動画」→「アドオン」からアドオンを選択します



注意: アドオンのインストールには、WiFiまたはLANケーブルによるインターネット接続が必要です

ソースの削除

- ソースを選択し、リモコンのメニューボタンを押すとポップアップメニューウィンドウが表示されます
- 「このソースを削除」を選択して削除してください




KODIの終了

- リモコンのホームボタンを押していただく
- KODIメインメニュー画面の左下隅の電力アイコンを選択
- ポップアップ画面の終了ボタンを押すと、KODIが終了します

9. リピート再生方法

- 準備: USB メモリ又はmicroSD カードをPCと接続し、USBメモリ又はmicroSDカード内に「新規フォルダ」を作ってください
- フォルダ設定: 作成した「新規フォルダ」のフォルダ名を、「AutoRepeatPlayer」に変更してください
- ファイル配置: フォルダ名をAutoRepeatPlayerに変更したのち、リピート再生を行いたいファイル、先ほど作成したAutoRepeatPlayerフォルダに転送してください
- 接続: 転送すれば、USBメモリ又はmicroSDカードをメディアプレイヤーと接続すると、数秒ほどで自動的にリピート再生を行います
- 操作: リピート再生の際には、リモコンのホームボタンまたは戻るボタンを押してください。次回電源投入後または記録媒体を挿し直すと自動でリピート再生を行います
- ファイル名の注意: 複数のファイルをリピート再生する際、ファイル名を「01」「02」「03」に変更することで順番に再生を行います

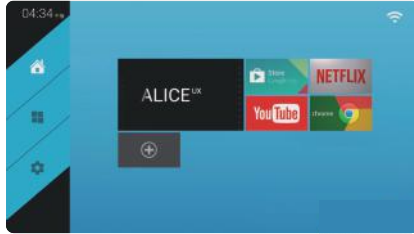

- 終了する際には、リモコンのホームボタンを押してください



10. 出荷時設定リセット

※初期化を行うと、再度Wi-Fiの設定やPlayストアなどのログインが必要となります。

ステップ1：設定に移行




1. ホーム画面左縦列の歯車マーク（設定）を選択
2. 縦列の右側に表示される歯車のマークをクリックして設定メニューに移行します。

ステップ2：デバイス設定に移動



1. 設定メニューで下にスクロールし、デバイス設定を選択します。
2. これによりデバイス設定オプションが開きます。

ステップ3：デバイス情報にアクセス

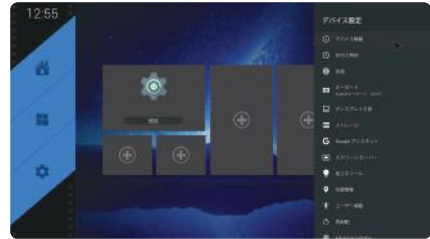

1. デバイス設定メニューでデバイス情報を選択します。

ステップ4：出荷時設定を選択で初期化



1. デバイス情報メニューで出荷時設定にリセットを選択します。
2. 選択して決定またはOKを押すと、初期化が開始されます。

ステップ5：出荷時設定にリセットを確認



1. 次のメッセージが表示された確認ダイアログが表示されます：
- "出荷時設定にリセット"

- "デバイスがデフォルトの設定にリセットされ、データ、アカウント、ファイル、ダウンロードしたアプリがすべて削除されます。"
2. 2つのオプションが表示されます：
- キャンセル - プロセスを中止する場合

- 出荷時設定にリセット - 続行する場合
3. 出荷時設定にリセットを選択して確認し、プロセスを開始します

ステップ6：完了を待つ

1. デバイスが出荷時設定にリセットプロセスを開始します
2. このプロセス中はデバイスの電源を切らないでください
3. リセットが完了するとAndroid メディアプレイヤーは自動的に再起動します
4. 初期セットアップウィザードに従って、デバイスを再設定してください

重要な注意事項

⚠ **警告:** このプロセスは元に戻すことができません。すべての個人データ、インストールしたアプリ、設定が永続的に削除されます。

- ✓ **リセットされるもの:**
- すべてのユーザーアカウントとプロファイル

- ダウンロードしたアプリとゲーム

- 個人ファイルとメディア

- ネットワーク設定 (Wi-Fiパスワード)

- ディスプレイとオーディオの設定

- ペアレンタルコントロールと制限

- ✓ **残るもの:**
- プリインストールされたシステムアプリ

- Android OSバージョン

- ハードウェア機能

出荷時設定リセット後

1. Android メディアプレイヤーが再起動し、初期セットアップ画面が表示されます
2. 画面の指示に従って以下を行ってください：
- 言語を選択

- Wi-Fiに接続

- 設定を構成

- アプリを再インストール

11. トラブルシューティングガイド

デバイスが起動しない

- 問題: 電源が入らない、表示されない
- 解決方法:
- 電源ケーブルの接続を確認

● 別の電源コンセントを試す

● テレビが正しいHDMI入力になっているか確認

● 別のHDMIケーブルでテスト

Wi-Fiに接続ができない

- 解決方法:
- LANケーブルを抜いた状態でWi-Fiの接続を試す

● Wi-Fiパスワードが正しいか確認

● ルーターを再起動

● Wi-Fiルーターに近づく

● ルーターを再起動

● 他のデバイスが接続できるか確認

● テスト用に有線LANケーブルを試す

リモコンの問題

- 問題: リモコンが反応しない
- 解決方法:
- リモコンの電池を交換

● リモコンをデバイスに直接向ける

● リモコンとデバイス間の障害物を除去

● ボタンを押した時にリモコンのLEDが光るか確認

動画再生の問題

- 問題: 動画が再生されない、またはカクつく
- 解決方法:
- ファイル形式の互換性を確認

● ストリーミング用の安定したインターネット接続を確保

● テスト用に別の動画ファイルを試す

● デバイスを再起動

● ストレージ容量を確保

音声の問題

- 問題: 音が出ない、または音質が悪い
- 解決方法:
- HDMIケーブルの接続を確認

● テレビの音量とミュート設定を確認

● 別の音声出力設定を試す

● 別のコンテンツでテスト

アプリのクラッシュ・フリーズ

- 問題: アプリケーションが停止する
- 解決方法:
- アプリを閉じて再起動

● 設定でアプリキャッシュをクリア

● 問題のあるアプリをアンインストール・再インストール

● デバイス全体を再起動

● アプリのアップデートを確認

リセットプロセスの問題

- 問題: リセットプロセスの問題
- 解決方法:
- 少なくとも30分間待機する

● 電源ランプが点灯しているか確認する

● リモコンからの操作は行わない

● プロセスが完了するまで電源を切らない